






CARA PEMASANGAN

GENTENG TYPE FLAT EXCELLENCE SYSTEM PEMASANGAN KERING (TANPA ADUKAN)

Catatan:

- Jarak reng 34,5 cm di ukur dari bibir atas reng yang satu dengan yang lainnya.
- Jarak reng paling bawah 30 cm di ukur dari bibir bawah
- lisplank dengan bibir atas reng.
- Genteng keluar dari lisplank 10 cm.
- Kemiringan atap < 35 dianjurkan menggunakan *undersheeting*.

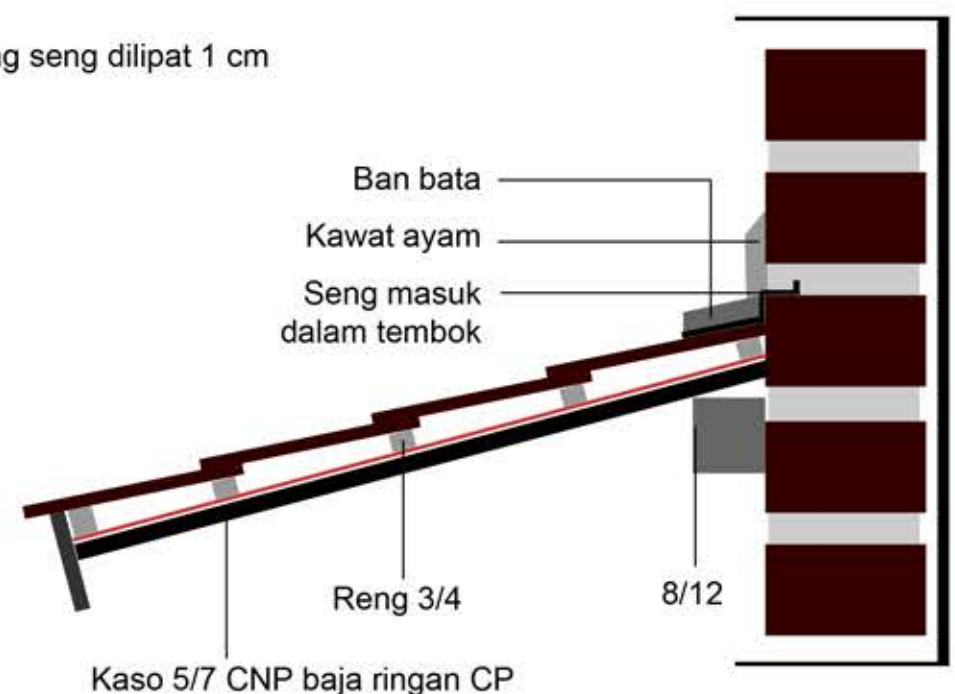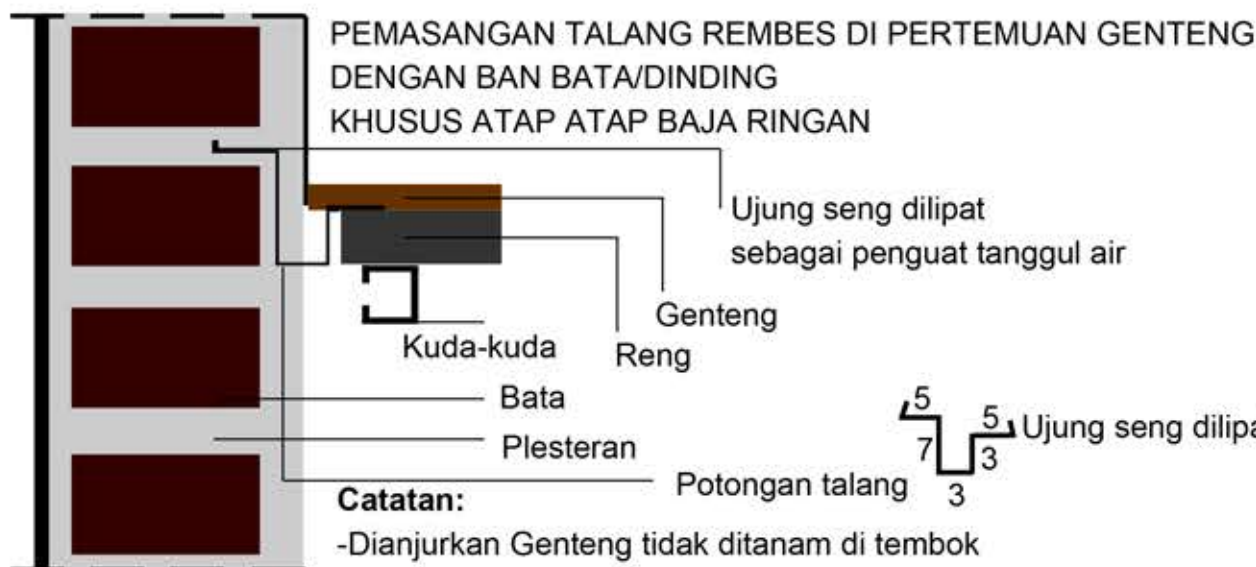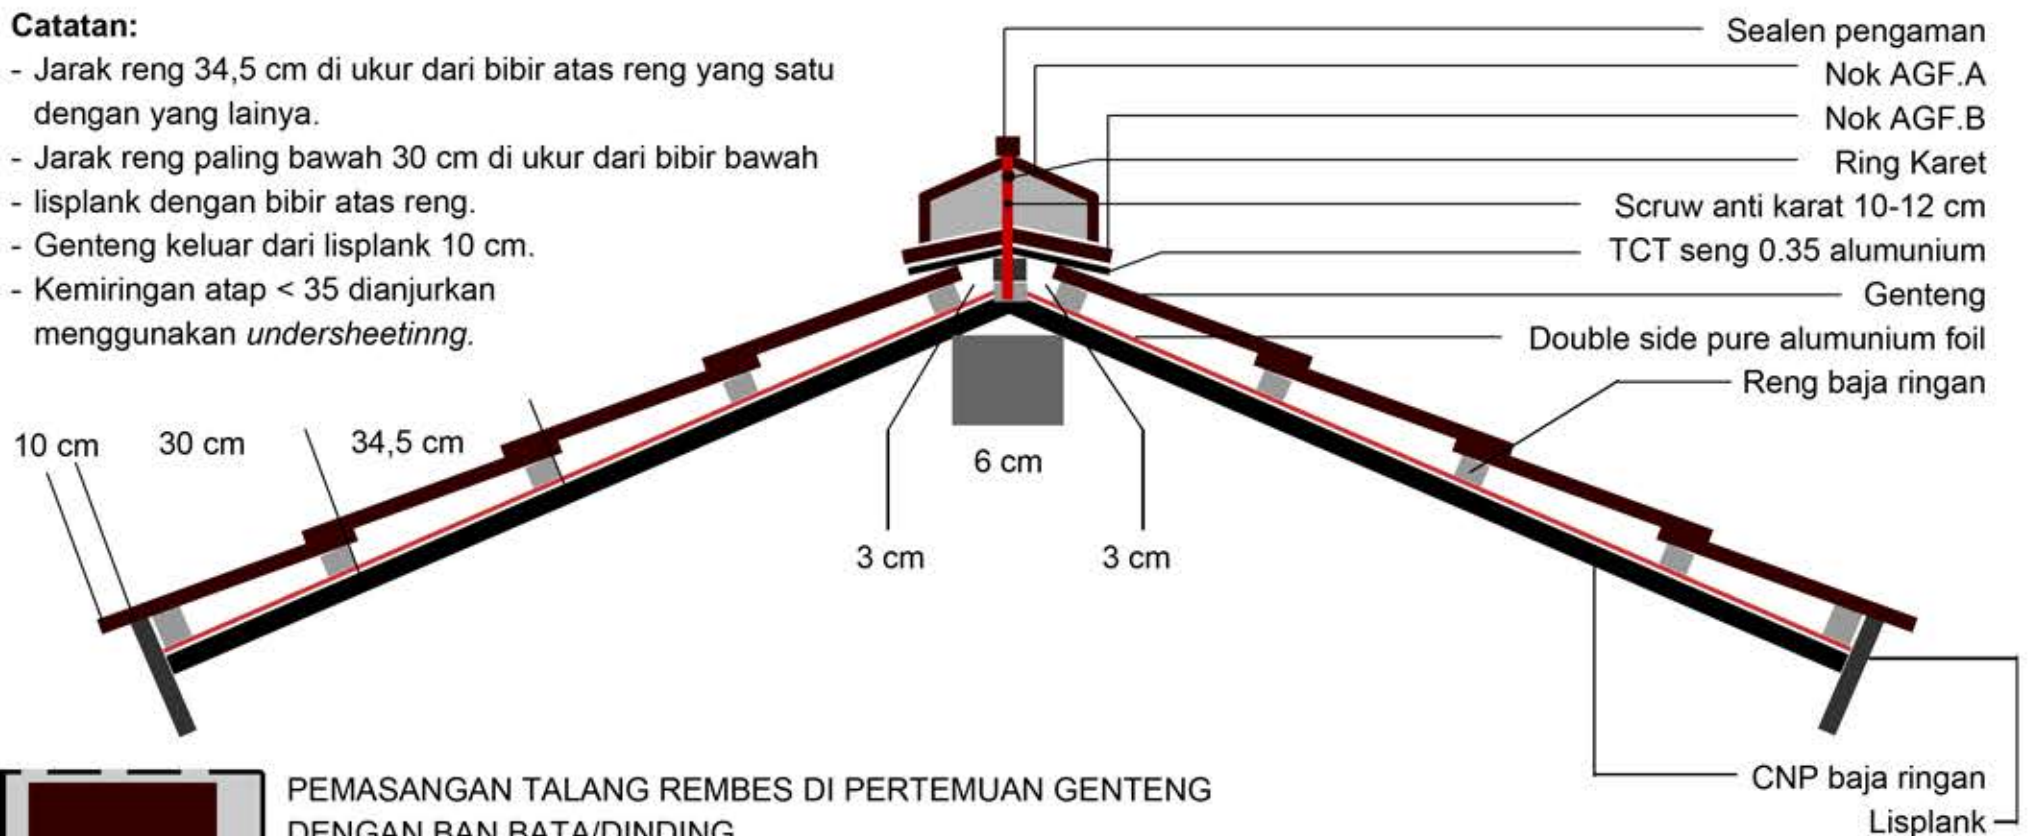

PEMASANGAN TALANG REMBER DI PERTEMUAN GENTENG DENGAN LISPLANK TEPI/ NOK L KHUSUS ATAP BAJA RINGAN

